

**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

**PET VISION LIVE FULL HD**  
Cámara de vigilancia para mascotas



**NUM'axes**

## ES – Manual de usuario

- **Descargar e instalar la aplicación “Smart Life”**
  - A. Busque “Smart Life” en su tienda de aplicaciones móviles (teléfono Android en Google Play, teléfono iOS en App Store), y descárguese la aplicación.
  - B. O capture el código QR siguiente:



Quando ejecute la aplicación por primera vez, aparecerán varias ventanas para obtener el permiso del teléfono. Para mejorar la experiencia del usuario, le recomendamos que permita los siguientes dos permisos:


1. Permita que “Smart Life” use datos móviles y LAN inalámbrica.
2. Permita que “Smart Life” envíe notificaciones de mensajes.

- **Crear una cuenta de usuario**

1. Pulse "Crear cuenta nueva" y "De acuerdo" para aceptar la Política de privacidad.



2. Ingrese una dirección de correo electrónico válida y pulse "Obtenga el código de verificación". Ingrese el código de verificación de 6 dígitos que se envió a su correo electrónico.

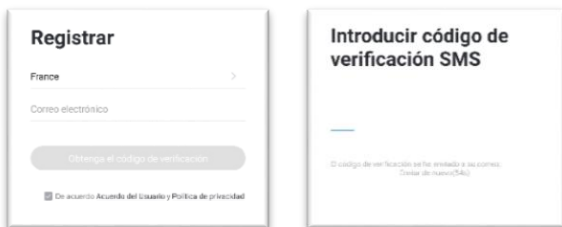


3. Introduzca una contraseña y pulse "Terminado".

- **Añadir una cámara**

Esta cámara solo es compatible con la red Wi-Fi de 2.4 GHz. Asegúrese de que su router inalámbrico sea compatible con la red Wi-Fi de 2.4 GHz y que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi de 2.4 GHz de su router inalámbrico.

Una cámara solo se puede agregar a una cuenta de usuario, y la cuenta de usuario solo se puede configurar con un teléfono.

1. Conecte la cámara con el adaptador suministrado. El indicador de la cámara se ilumina. Después de unos segundos, se emite un pitido y el LED parpadea rápidamente en rojo.
2. Seleccione sucesivamente "Añadir dispositivo", "Video vigilancia" y luego "Cámara de seguridad".

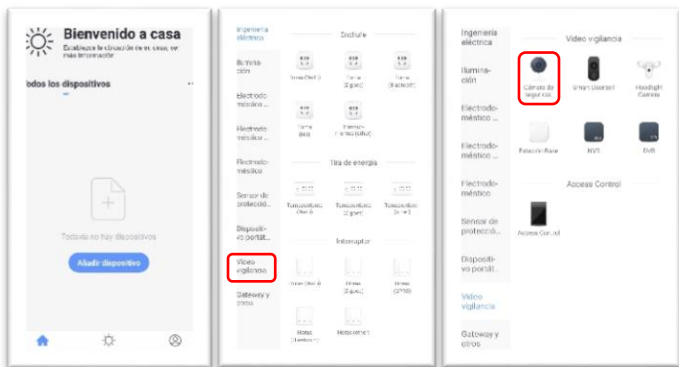

3. Asegúrese de que el indicador parpadea rápidamente en rojo y seleccione "El Siguiente Paso".


De lo contrario, mantenga presionado el botón RESET debajo del objetivo de la cámara hasta que escuche un pitido y la luz de la cámara parpadee en rojo.



4. Escriba su contraseña Wi-Fi y pulse "Confirmar".
5. Pulse "Continuar". El teléfono móvil muestra un código QR.




6. Alinee el código QR de la pantalla del teléfono móvil con el objetivo de la cámara. Cuando la cámara escanea el código QR, emite un pitido. Pulse "Oír el tono de aviso".

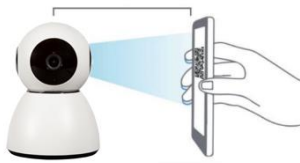


7. La cámara se está conectando. Mantener el router Wi-Fi, el teléfono móvil y la cámara lo más cerca posible.



8. Cuando se haya añadido la cámara con éxito, pulse "Finalizado".

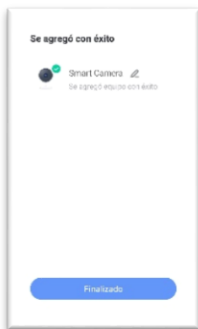


- **Pantalla de inicio**

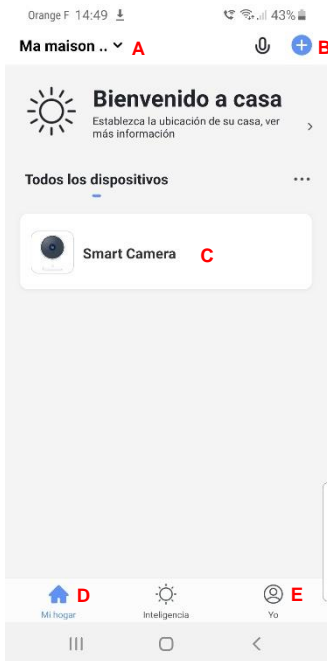

- A. Perfil
- B. Añadir una cámara
- C. Interfaz de la pantalla
- D. Lista de dispositivos añadidos
- E. Configuración del perfil


- **Pantalla de inicio**

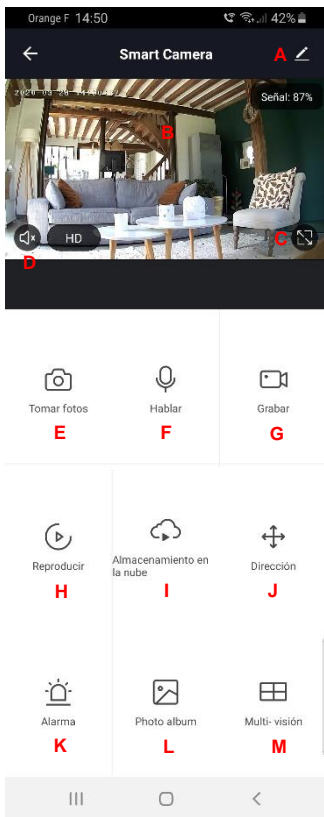

- A. Ajustes.
- B. Pantalla de visualización en directo.
- C. Modo “Pantalla completa”.
- D. Botón de sonido.
- E. Tomar fotos (las fotos se guardan en el álbum de fotos de su teléfono).
- F. Pulse para activar el micro.
- G. Grabar un video (los videos se guardan en el álbum de fotos de su teléfono).
- H. Ver grabaciones de las últimas horas (solo si ha insertado una tarjeta SD en la cámara).
- I. Almacenamiento en la nube (opción no disponible).
- J. Mover la cámara.
- K. Activar/ desactivar la alarma de detección de movimiento.
- L. Álbumes de fotos y videos.
- M. Visualización multipantalla si se han agregado varias cámaras.




## • Ajustes

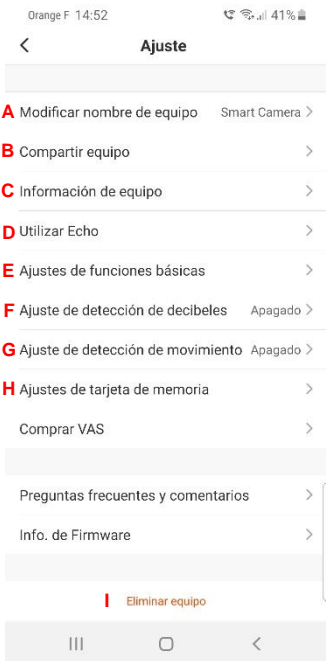

- A. Cambiar el nombre de la cámara.
- B. Compartir la cámara con una o más cuentas de usuario.
- C. Información de la cámara: e-mail del usuario, dirección IP, referencia de la cámara y zona horaria de la cámara.
- D. Utilizar Amazon Echo **(funcionalidad no disponible)**
- E. Ajustes de funciones básicas: luz indicadora de estado, inversión de imagen, filigrana de tiempo, modo audio y función de visión nocturna.
- F. Activar la alarma de detección de ruido.
- G. Activar la alarma de detección de movimiento.
- H. Ajustes de la tarjeta de memoria: capacidad, selección el modo de grabación, formateo de la tarjeta de memoria.
- I. Eliminar la cámara.

- **Activar las alarmas de detección**

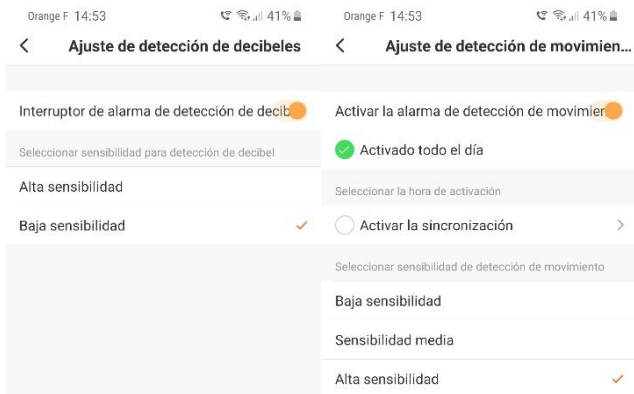


Active la detección de movimiento y / o detección de ruido, y seleccione el nivel de sensibilidad de detección deseado.


En un espacio pequeño, seleccione "Baja sensibilidad" o "Sensibilidad media".

Para entornos más grandes, se recomienda seleccionar "Alta sensibilidad".

Puede seleccionar una hora de activación pulsando "Activar la sincronización" (solo para la detección de movimiento).

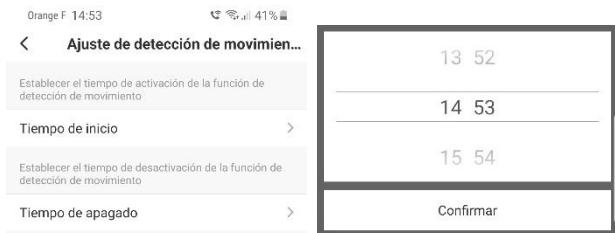

Cuando la cámara detecta ruido y / o movimiento, se envían una notificación y una foto a su teléfono móvil.

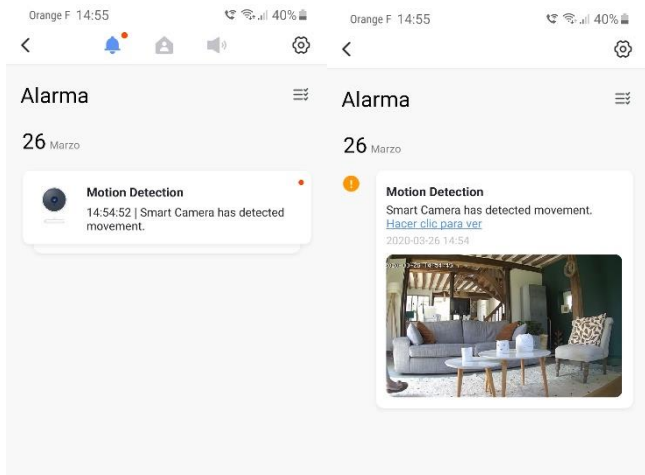


Para recibir notificaciones en su teléfono móvil, debe permitir que la aplicación "Smart Life" envíe notificaciones desde la configuración de su teléfono móvil.

- **Compartir una cámara**

Una cámara solo se puede vincular a una cuenta de usuario y la cuenta de usuario solo se puede configurar con un teléfono móvil.

Sin embargo, la cámara se puede compartir un número ilimitado de veces.

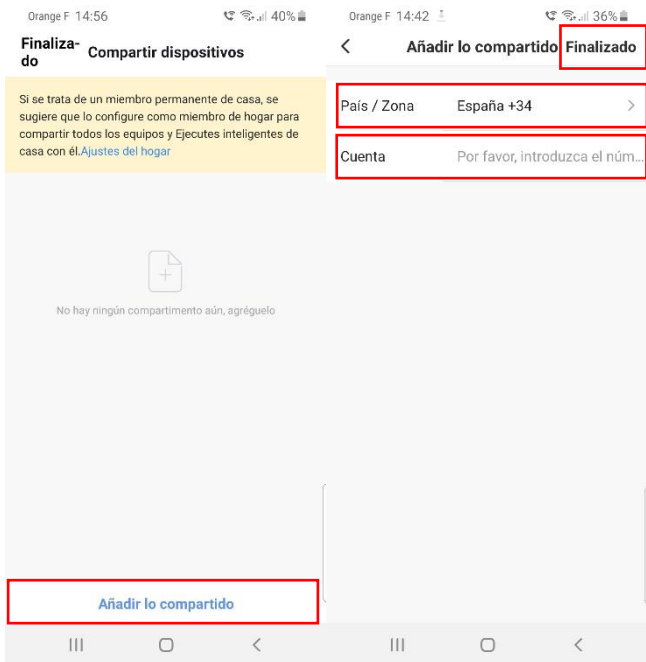


Antes de compartir una cámara, primero solicite al usuario que instale la aplicación "Smart Life" en su teléfono móvil y luego cree una cuenta de usuario.

Desde la Configuración de la aplicación, seleccione "Compartir dispositivos" y "Añadir lo compartido".

Elija un país en el menú desplegable "País / Zona", e ingrese el número de teléfono móvil o el correo electrónico de la cuenta de usuario para invitarlo en "Cuenta". Pulse "Finalizado".

La cuenta de usuario invitado recibirá un mensaje de la aplicación.

- **Ajustes de tarjeta de memoria**

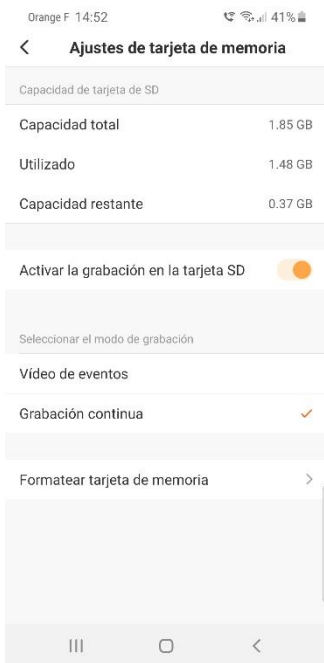


La cámara solo es compatible con tarjetas de memoria de menos de 128 Gb de capacidad.

Formatee la tarjeta de memoria antes de insertarla en la cámara y seleccione el sistema de archivos "FAT32".

La ranura para la tarjeta de memoria se encuentra debajo del objetivo de la cámara.

Si no se reconoce la tarjeta de memoria, verifique que cumpla con los requisitos anteriores. Si aún no se reconoce, se recomienda reiniciar la cámara, probar con otra tarjeta de memoria o contactar al servicio Post Venta de NUM'AXES.

- **Eliminar una cámara**

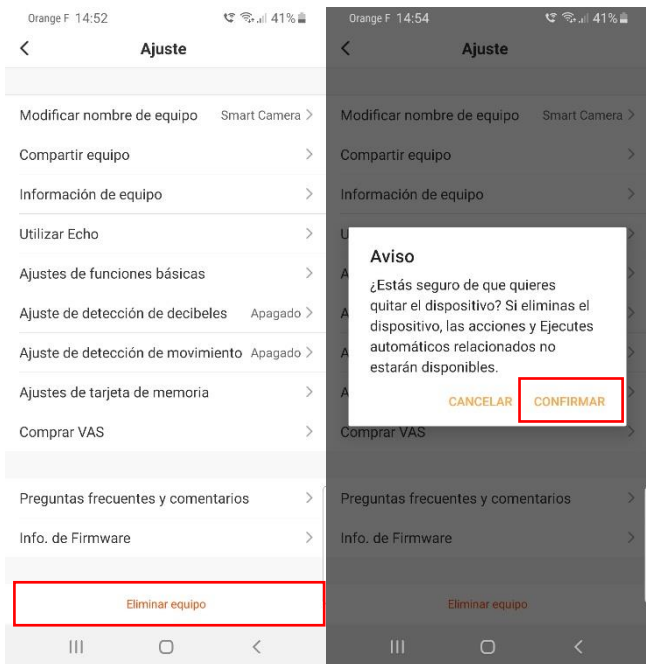

Para eliminar una cámara, pulse "Eliminar equipo" y "Confirmar".

**Nota:** Si necesita agregar la cámara a otra cuenta o enviar el producto para ser reparado, elimine la cámara en la aplicación.

- **En caso de malfuncionamiento**

Antes de atribuir un fallo al aparato es preciso consultar este manual para comprobar que el problema no sea deba a una mala utilización.

Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con NUM'AXES (+33.2.38.69.96.27 o [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com)).

Según la magnitud de su problema, puede que tenga que enviarnos su producto para ser reparado y verificado en nuestra fábrica.

Para cualquier reparación, el servicio Post Venta necesita obligatoriamente:

- el aparato completo
- la fecha de compra (factura o ticket de compra)

- **Garantía**

NUM'AXES garantiza el producto contra los defectos de fabricación durante los 2 años consecutivos a su adquisición. Los gastos del transporte ida/vuelta del producto corren exclusivamente a cargo del comprador.

- **Condiciones de garantía**


1. La garantía será válida únicamente presentando a NUM'AXES la fecha de compra (factura o ticket de compra) sin tachaduras.
2. Dicha garantía no cubre ninguno de los siguientes puntos:
  - la renovación de las piezas de repuesto
  - los riesgos de transporte, directos o indirectos, derivados de la devolución del producto a su distribuidor o a NUM'AXES
  - el deterioro del producto resultante de:



- la negligencia o error del usuario (por ejemplo: mordeduras, roturas, fisuras, etc.)
  - una utilización contraria a las instrucciones o no prevista
  - las reparaciones realizadas por personas no habilitadas
- la pérdida o el robo
3. Si se reconoce que el producto es defectuoso, NUM'AXES lo reparará o lo cambiará, según decida.
  4. No se podrá recurrir contra el fabricante NUM'AXES en caso de daños ocasionados por una mala utilización del producto o de una avería.
  5. NUM'AXES se reserva el derecho de modificar las características de sus productos para realizar mejoras técnicas o respetar nuevas normativas.
  6. La información de esta guía puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso.
  7. Fotos y dibujos no contractuales.

- **Reciclaje de aparatos electrónicos al final de su vida**



El pictograma  que aparece en su producto, significa que el equipo no puede mezclarse con basuras domésticas. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para el tratamiento, la valorización y el reciclaje de las basuras electrónicas o bien devolverlo a su distribuidor.

Adoptando este comportamiento, hará un gesto con el medio ambiente, contribuyendo así a la preservación de los recursos naturales y a la protección de la salud humana.



**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

[www.numaxes.com](http://www.numaxes.com)  
[info@numaxes.com](mailto:info@numaxes.com)