

**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

## PET VISION LIVE FULL HD

Telecamera per la video sorveglianza di animali domestici



**NUM'axes**

## IT – Manuale d'uso

- **Scaricare e installare l'applicazione "Smart Life"**

- A. Cerca "Smart life" nel tuo negozio di applicazioni mobili (telefono Android su Google Play, telefono iOS sull'App Store), quindi scarica l'applicazione.
- B. Oppure scansiona il codice QR qui sotto:




Quando si esegue l'app per la prima volta, verranno visualizzate diverse finestre per ottenere l'autorizzazione dal telefono. Per una migliore esperienza utente, si consiglia di consentire le due autorizzazioni seguenti:


1. Consenti a "Smart Life" di utilizzare i dati mobili.
2. Consenti a "Smart Life" di inviare notifiche di messaggi.

- **Creare un nuovo account**

1. Premere "Creare un nuovo account", quindi "Sono d'accordo" per accettare l'informativa sulla privacy.

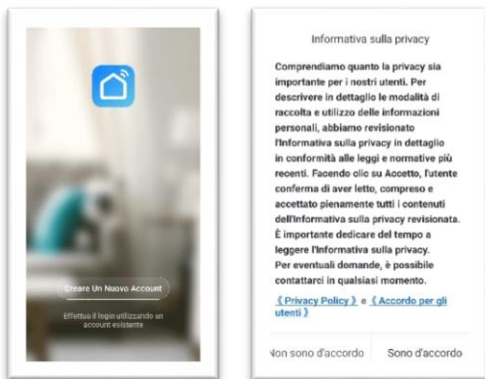

2. Immettere un indirizzo e-mail valido e quindi premere "Ottieni codice di verifica". Inserisci il codice di verifica a 6 cifre che è stato inviato alla tua email.

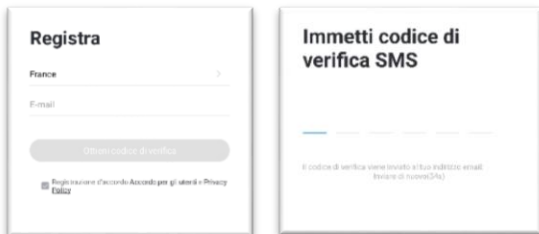

3. Immettere una password e premere "Fine".

- **Aggiungi telecamera**

Questa telecamera supporta solo la rete WiFi a 2,4 GHz. Assicurati che la tua casella Internet supporti la rete WiFi a 2,4 GHz e che il tuo telefono sia connesso alla rete WiFi a 2,4 GHz della tua casella Internet.


Una telecamera può essere aggiunta a un solo account utente e l'account utente può essere configurato da un solo telefono.

1. Collegare la telecamera utilizzando l'adattatore CA in dotazione. L'indicatore della fotocamera si illumina. Dopo alcuni secondi, viene emesso un segnale acustico e il LED lampeggia rapidamente in rosso.
2. Selezionare successivamente "Aggiungi dispositivo", "Videosorveglianza", quindi "Telecamera di sicurezza".




3. Assicurarsi che l'indicatore del dispositivo lampeggi velocemente in rosso, premere "Il Passo Successivo".


In caso contrario, premere e tenere premuto il pulsante RESET sotto l'obiettivo della fotocamera fino a quando viene emesso un segnale acustico e la spia della telecamera lampeggia in rosso.

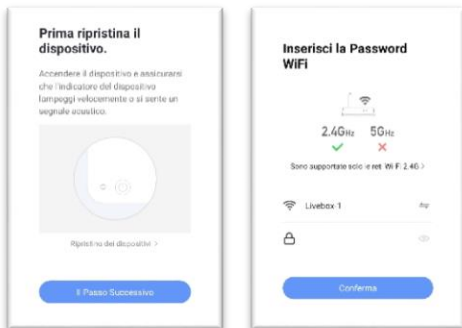

4. Immettere la password per la casella Internet, quindi premere "Conferma".
5. Premere "Continua". Lo schermo del telefono visualizzerà un codice QR.

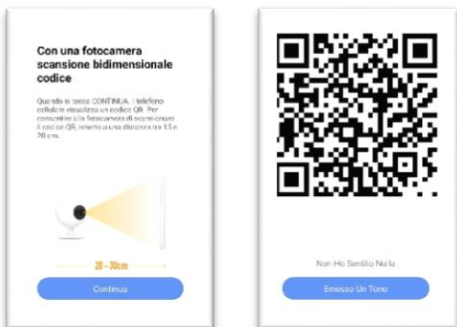


6. Per consentire alla telecamera di scansionare il codice QR, tenerlo a una distanza tra 15 e 20 cm. Quando la telecamera rileva il codice QR, emette un segnale acustico. Premere "Emesso un tono".

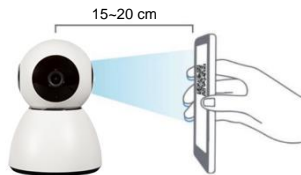


7. La connessione è in corso. Posizionare la telecamera, il telefono e la casella Internet nelle vicinanze.



8. Dopo aver aggiunto la fotocamera, premere "Fine".

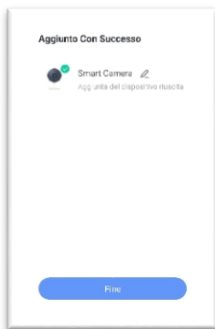


- **Schermata iniziale**

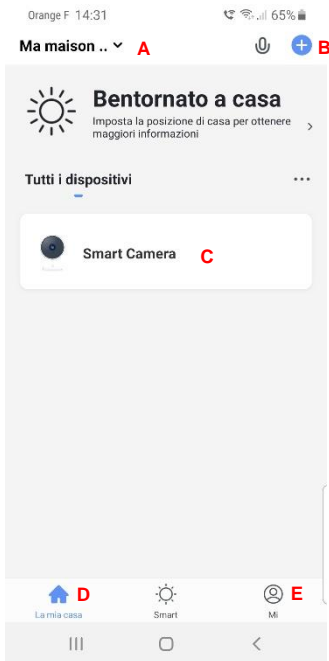

- A. Profilo
- B. Aggiungi telecamera
- C. Schermo di visualizzazione
- D. Elenco delle telecamere
- E. Profilo utente

- **Schermo di visualizzazione**

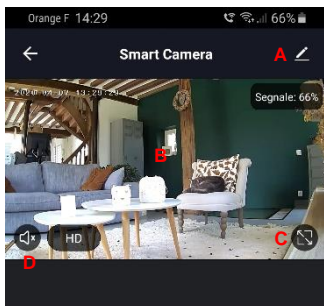

Fotografia  
**E**

Parlare  
**F**

Registrazione  
**G**

Riproduzione  
**H**

Cloud Storage  
**I**

Direzione  
**J**

Allarme  
**K**

Photo album  
**L**

Visualizzazione  
multipla  
**M**

- A. Configurare
- B. Schermo di visualizzazione
- C. Modalità "Schermo intero".
- D. Attiva / disattiva l'audio.
- E. Acquisizione schermata in tempo reale (le schermate vengono salvate nell'album fotografico del telefono).
- F. Premere e parlare con la telecamera.
- G. Registra un video in tempo reale (i video vengono salvati nell'album fotografico del telefono).
- H. Ripeti la riproduzione delle ultime ore (solo se si utilizza una scheda di memoria).
- I. Archiviazione online (**opzione non disponibile**).
- J. Sposta la fotocamera su e giù, da sinistra a destra.
- K. Attiva / disattiva l'allarme di rilevamento di movimento.
- L. Album fotografici e video.
- M. Visualizzazione multiscreen se sono state aggiunte più telecamere.




## • Configurare



- A. Rinomina la telecamera.
- B. Aggiungere condivisione.
- C. Informazioni relative alla telecamera: e-mail del possessore, indirizzo IP, ID della telecamera, fuso orario della telecamera.
- D. Utilizzare Amazon Echo **(funzionalità non disponibile)**
- E. Set di funzionalità di base: indicatore di stato, capovolgere lo schermo, tempo filigrana, modalità naudio, visione notturna.
- F. Attiva il rilevamento DB.
- G. Attiva il rilevamento di movimento.
- H. Impostazioni delle scheda di memoria: capacità della scheda di memoria, interruttore di registrazione, modalità di registrazione, formattazione della scheda di memoria.
- I. Rimozione di una telecamera .

- **Impostazioni di rilevamento**

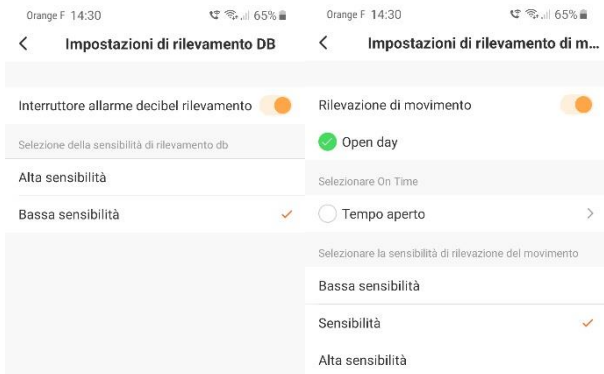


Attiva il rilevamento del movimento e / o il rilevamento del rumore, quindi seleziona il livello di sensibilità del rilevamento desiderato.

In uno spazio ridotto, selezionare "Bassa sensibilità" o "Sensibilità". Per ambienti più grandi, si consiglia di selezionare "Alta sensibilità".

È possibile definire un periodo di tempo durante il quale viene attivato il rilevamento selezionando "Tempo aperto".




Quando la telecamera rileva rumore e / o movimento, una notifica e una foto vengono inviate allo smartphone.

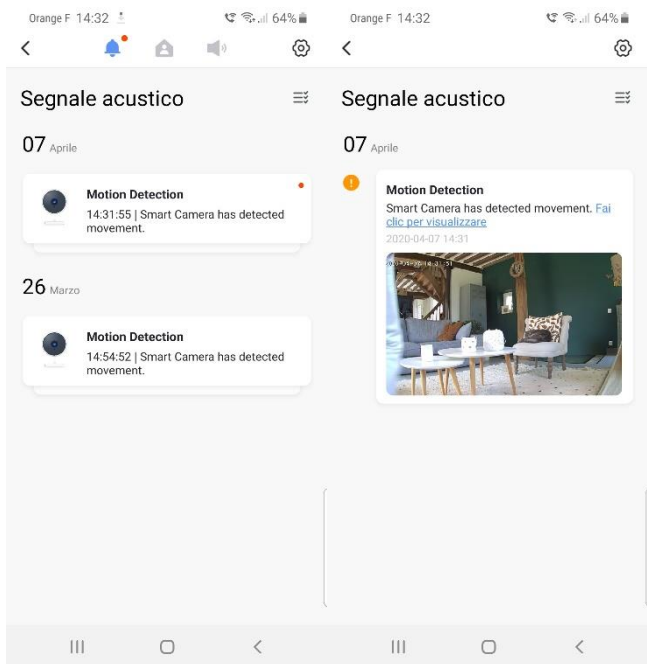

Per ricevere notifiche sul telefono, è necessario consentire all'app Smart Life di inviare notifiche dalle Impostazioni del telefono.

- **Aggiungere condivisione**

Una telecamera può essere collegata a un solo account utente e l'account utente può essere configurato da un solo telefono. Tuttavia, la fotocamera può essere condivisa un numero illimitato di volte.

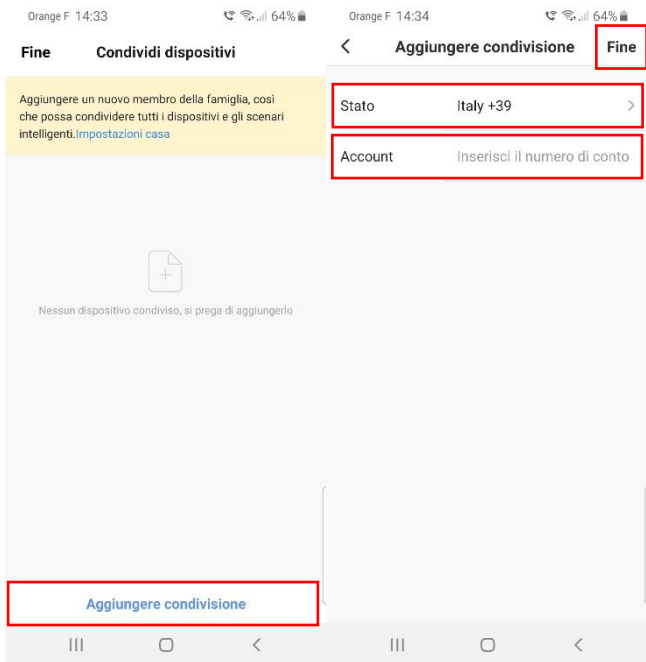


Prima di condividere una videocamera, chiedi all'utente di installare l'app "Smart Life" sul telefono, quindi crea un account utente.

Seleziona "Condivisione Dei Dispositivi", quindi "Aggiungere condivisione".  
Scegli un paese dal menu a discesa "Stato", quindi inserisci il numero di telefono o l'indirizzo e-mail dell'account utente da invitare in "Account". Premi "Fine".

L'account utente invitato riceverà un messaggio dall'applicazione.

- **Impostazione della scheda di memoria**

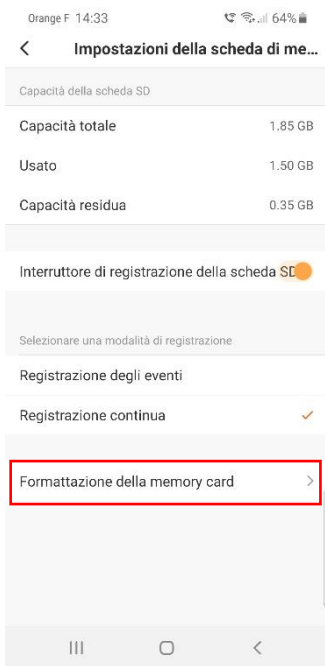


La telecamera di sorveglianza è compatibile solo con schede di memoria inferiori a 128 GB di spazio di archiviazione.

Formattare la scheda di memoria prima di inserirla nella fotocamera e selezionare il file system "FAT32".

Lo slot per scheda di memoria si trova sotto l'obiettivo della telecamera di sorveglianza.

Se la scheda di memoria non viene riconosciuta, verificare che soddisfi i requisiti di cui sopra. Se non viene ancora riconosciuto, si consiglia di ripristinare la telecamera, provare un'altra scheda SD o contattare il servizio assistenza clienti NUM'AXES.

- **Rimozione di un dispositivo**

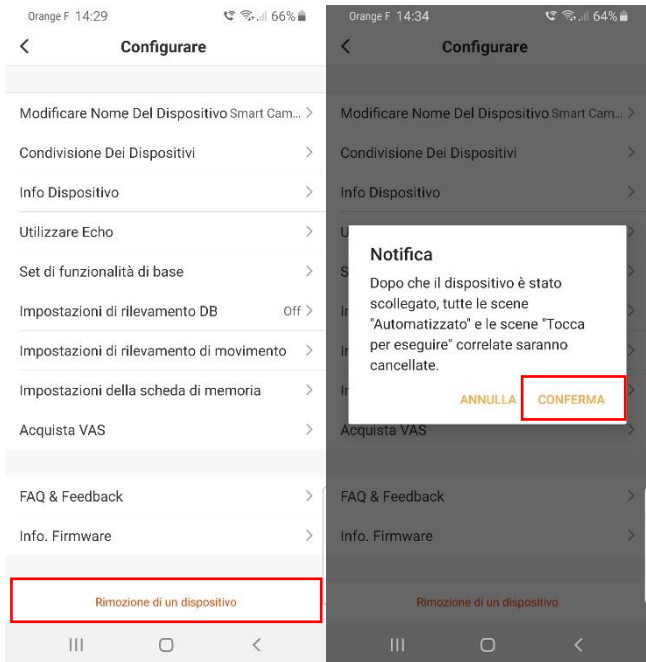

Per eliminare una videocamera, vai alle impostazioni, premi "Rimozione di un dispositivo"; quindi su "Conferma".

**Nota:** se è necessario aggiungere la videocamera a un altro account o restituire il prodotto, eliminare la videocamera nell'app.

- **In caso di malfunzionamento**

Prima di affermare che l'apparecchio “non funziona “, assicuratevi che il problema riscontrato non sia dovuto ad errori di utilizzo o semplicemente alla batteria scarica.

Se il problema persiste contattate il vostro rivenditore di fiducia o NUM'AXES (+33.2.38.69.96.27 o [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com)) prima di inviare il prodotto in riparazione.

Nel caso in cui sia necessario inviare il prodotto al servizio assistenza clienti, documentate con una chiara descrizione il difetto riscontrato.

- **Garanzia**

NUM'AXES garantisce il prodotto contro difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di acquisto. Le spese di trasporto, andata e ritorno, per l'invio del prodotto in riparazione, sono a carico dell'utilizzatore.

- **Condizioni di garanzia**

1. La garanzia è riconosciuta solo se il prodotto inviato in riparazione è corredato di prova di acquisto (fattura o scontrino parlante), senza alcuna manomissione.
2. La garanzia non comprende:
  - i rischi di trasporto, lo smarrimento o il furto connessi con l'invio del prodotto al centro assistenza
  - i danni causati da:
    - negligenza o colpa dell'utilizzatore (ad esempio: morsi, rotture, fessure, manomissione...)
    - utilizzo non conforme alle istruzioni o non previsto
    - deterioramento dei contenitori dovuto all'uso



- riparazioni o modifiche effettuate da personale non autorizzato
3. Se il prodotto è riconosciuto difettoso, Num'axes lo riparerà o lo sostituirà a suo insindacabile giudizio.
  4. Contro NUM'AXES non è ammesso alcun ricorso, in particolare in caso di cattivo uso, manomissione o uso non conforme del prodotto.
  5. Il produttore NUM'AXES si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto, al fine di apportare miglioramenti tecnici o adeguarlo a nuove regolamentazioni.
  6. Le informazioni del presente manuale possono essere oggetto di modifica senza preavviso.
  7. Fotografie e disegni non contrattuali.

- **Raccolta e riciclaggio del vostro vecchio apparecchio**



L'immagine apposta sul prodotto significa che l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti. In caso di rottamazione, il prodotto deve essere consegnato presso un punto di raccolta adeguato per il trattamento, la valorizzazione e il riciclaggio degli scarti elettronici o riconsegnato al vostro rivenditore.

In questo modo contribuite alla conservazione delle risorse naturali e alla protezione della salute umana.



**EYENIMAL**  
A LIVING ADVENTURE

[www.numaxes.com](http://www.numaxes.com)  
[info@numaxes.com](mailto:info@numaxes.com)