

Coleira Canicom

Manual de utilização



Declaração de conformidade UE



A NUM'AXES declara que a coleira de treinamento remoto CANICOM está em conformidade com a legislação de harmonização aplicável da União Europeia: Diretiva 2014/53/UE (RED). Para ter acesso à declaração de conformidade na íntegra, consulte o seguinte site www.numaxes.com.



AVISO

Os portadores de aparelhos cardíacos de assistência individual (estimuladores cardíacos, pacemakers, ou desfibriladores) são aconselhados a tomarem as devidas precauções no uso de produtos da gama Canicom. Este aparelho emite campos magnéticos estáticos (ímã dentro do telecomando) e ondas electromagnéticas de alta frequência.

Frequência = 869,525 MHz

Potência máxima de emissão = 25 mW para produtos Canicom 200 First, Canicom 200, Canicom 250S e Canicom 300+

Potência máxima de emissão = 250 mW para o produto Canicom 800

Potência máxima de emissão = 500 mW para o produto Canicom 1500

Este aparelho cumpre as normas europeias.

Em primeiro lugar, agradecemos-lhe ter adquirido um artigo da gama **NUM'AXES**.

Antes de utilizar a coleira CANICOM, leia atentamente este livro de instruções e conserve-o para qualquer consultas posteriores.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE PRODUTO E SEGURANÇA


- Este dispositivo pode ser usado por crianças de pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se forem devidamente supervisionados ou se tiverem recebido instruções relacionadas a a utilização segura do dispositivo e se os riscos envolvidos foram compreendidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Antes de colocar a coleira, é altamente recomendável que seu cão seja examinado por um veterinário para verificar se não há contra-indicações.
- Não coloque a coleira em um cão com problemas de saúde (problemas cardíacos, epilepsia ou outros) ou com problemas de comportamento (agressividade, etc.).
- Verifique o pescoço do seu cão regularmente, pois a fricção repetida dos eletrodos na pele às vezes pode causar irritação. Neste caso, remova o colar até que eles desapareçam completamente. Não deixe a coleira no pescoço do seu cão por mais de 8 horas por dia e aproveite para colocar e tirar a coleira para verificar se há sinais de irritação.
- O período de iniciação pode começar com um cão jovem com pelo menos 6 meses de idade e que tenha recebido uma educação básica consistindo nas noções básicas de treino: "sentado", "deitado" e também uma recordação mínima.
- Sempre comece com o nível mais baixo de estimulação e determine o nível de intensidade com que seu cão responde, aumentando gradualmente (se necessário).
- Não hesite em consultar um treinador profissional para um treino adaptado ao seu cão.

● Composição do produto

- uma coleira CANICOM equipada com eléctrodos curtos e uma fita
- uma pilha lítio 3 Volts CR 2 para a coleira
- uma lâmpada de teste
- um par de eléctrodos longos
- um manual de utilização

- **Apresentação do produto**


Fig. 1 - COLEIRA

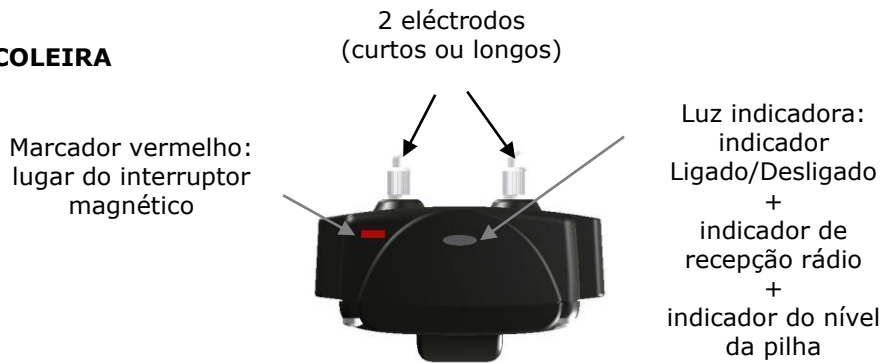

- **Primeira utilização**

- **Colocar a pilha na coleira receptora**

- Retire os quatros parafusos que seguram a tampa da CANICOM com uma chave de fendas.
- Coloque a pilha 3V tipo CR2 no seu compartimento **respeitando a polaridade indicada no compartimento da pilha** (Fig. 2).
- Um sinal sonoro (grave) é emitido, indicando uma correcta posição da pilha. Se não houver nenhum sinal depois de ter colocado a pilha, retire a pilha do compartimento. Verifiquem a sua polaridade antes de uma nova inserção.
- Antes de colocar a tampa do compartimento, verificar a posição da anilha de borracha.
- Aperte os quatros parafusos sem forçar demasiado.

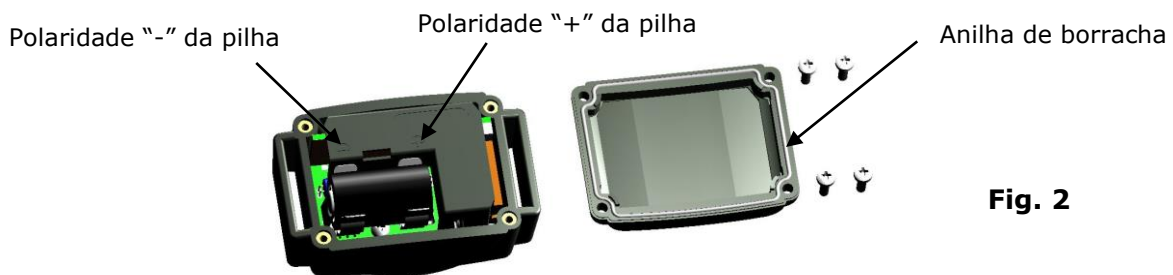

- **Ligar/desligar a coleira**

Um ímã situado dentro do telecomando permite ligar e desligar a coleira CANICOM.

- **Ligar:** colocar em contacto o marcador do telecomando com o da coleira durante um segundo. A luz verde acende-se e pisca: a coleira CANICOM esta **ligada**.
- **Desligar:** colocar em contacto o marcador do telecomando com o da coleira durante um segundo. A luz passa do modo pisca em verde ao vermelho contínuo, e de seguida apaga-se: a coleira CANICOM esta **desligada**.

Para uma maior duração da pilha da coleira, é aconselhável desligar-la no caso de não utilização por um período de tempo prolongado.

- **Estado/substituição da pilha da coleira**

Para controlar se a pilha tem carga suficiente na coleira receptora, olhe para o indicador luminoso ligado/desligado situado na frente da caixa recetora:

- Pilha completamente carregada: a luz sinalizadora verde pisca lentamente.
- Pilha fraca: a luz sinalizadora vermelha pisca rapidamente. É altura de trocar a pilha. Substitui-la por uma pilha do mesmo tipo (3V Lítio CR2) (ver § Primeira utilização: colocar a pilha na coleira receptora). Cerfifique-se do bom funcionamento de sua coleira.

NUM'AXES recomenda-se que utilize pilhas do mesmo modelo e da mesma marca que aquelas fornecidas com o vosso produto. Pilhas de outras marcas poderiam não funcionar ou não ser totalmente compatíveis com o vosso produto. Pode procurar as pilhas adequadas na firma NUM'AXES ou no seu distribuidor.

- **Mudança dos eléctrodos**

Com a coleira são fornecidos dois pares de eléctrodos. A escolha do comprimento dos eléctrodos deve ser feita de forma a que este tenha contacto com a pele do cão, assim, a coleira irá funcionar correctamente.

Se o seu cão tem a pelagem comprida, e os eléctrodos curtos montados de fábrica não são suficientemente longos, troque-os pelos eléctrodos longos fornecidos em acessório. **O aperto dos eléctrodos deve ser feito de forma manual sem forçar e sem utilizar ferramentas.**

● Ajuste da coleira

A coleira deve estar ajustada de forma que os eléctrodos estejam em contacto com a pele do cão. O ajuste da coleira é muito importante:

- **com a coleira demasiada larga, a fricção dos eléctrodos na pele pode causar algumas irritações, e a coleira não irá funcionar correctamente.**
- **com a coleira demasiada apertada, o cão pode ter dificuldade a respirar.**

Não deixe a coleira numa mesma posição durante várias horas, pois pode causar irritações. Se o seu cão tiver de andar com a coleira durante um período de tempo prolongado, altere regularmente a posição no pescoço do cão.

Não deixar a coleira mais de 8 horas por dia colocada no pescoço do seu cão. Verificar sempre se o cão tem irritações quando coloca e tira a coleira.

● Precauções de utilização

- **A coleira CANICOM é um artigo perfeitamente estanque na água.** O seu cão pode atravessar uma superfície de água sem danificar a coleira. Recomenda-se que troque uma vez por ano a anilha de borracha, de forma a manter a coleira estanque.
- Não deixe outra coleira ou medalha metálica quando o seu cão usar a coleira de treino CANICOM.
- Não guarde o aparelho em locais expostos ou com temperaturas elevadas.
- Em caso de não utilização por um período de tempo prolongado (mais de três meses, por exemplo o fim de caça) é aconselhável **retirar a pilha do telecomando e da coleira receptora.** A configuração da coleira (programação) é conservada durante muitos meses mesmo sem a pilha.
- Trocar as pilhas todo os dois anos mesmo que o aparelho não tenha sido utilizado durante um período de tempo prolongado.
- Nunca garde o aparelho (telecomando e coleira) com as pilhas gastas no interior: podem causar derrames e danificar a produto.
- Não deixe o aparelho ao alcance de crianças. Não o considerem como um brinquedo para as vossas crianças ou vós mesmo.

● Manutenção

- Não utilize substâncias voláteis como diluente ou benzina para lavar o aparelho. Seque-o com um pano ligeiramente humedecido com a água ou uma solução detergente neutra.
- Recomenda-se que troque a anilha de borracha da coleira uma vez por ano de forma a manter a coleira estanque.

● Mau funcionamento

Antes de assumir que há um mau funcionamento, leia este livro de instruções e certifique-se que o problema não é causado por uma pilha fraca ou por erros de utilização.

Em caso de problemas, procede a uma nova codificação da coleira com o telecomando.

Procede eventualmente a um “reset” da coleira da seguinte forma:

- Retire a pilha de seu compartimento.
- Com uma peça metálica (ex. ferramenta, tesoura), por em contacto os 2 suportes da pilha durante 2 segundos (Fig. 3).
- Coloque de novo a pilha: deve ouvir um sinal sonoro indicando a colocação correcta da pilha.
- Ligue a coleira CANICOM com o telecomando.

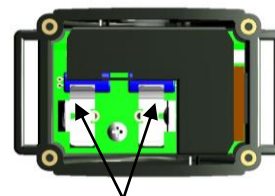


Fig. 3

Reset: por em contacto os 2 suportes da pilha

Se continuar a ter problema, contacte o seu distribuidor ou NUM'AXES (export@numaxes.com / +33 (0)2 38 69 96 27).

De acordo com a amplitude da avaria, deverá enviar o equipamento para que seja reparado e testado.

O Serviço Pós-venda necessita imperativamente para todas as reparações:

- de seu produto
- da prova de compra (talão de factura ou bilhete de caixa)

Se omite um destes elementos, o Serviço Pós-venda facturara a reparação.

- **Dados técnicos**

	Coleira receptora
Alimentação	1 pilha Lítio 3 V CR 2
Autonomia	Em standby: ≈ 7 meses Em funcionamento intensivo: ≈ 2 meses
Permeabilidade	À imersão
Indicador de estado das pilhas	Por indicador luminoso
Temperatura de utilização	de – 20°C até +40°C
Dimensões	68 mm x 43 mm x 38 mm
Peso (com pilha)	75 g (sem a fita) Coleira ajustável ao pescoço de 20 até 50 cm

- **Garantia**

A firma NUM'AXES dá garantia sobre defeitos de fabrico por dois anos após aquisição.
As despesas de transportes ida/volta estarão todos a cargo do comprador.

- **Condições de garantia**

1. A garantia só é válida, perante apresentação da prova de compra (talão de factura ou bilhete de caixa) sem supressão.
2. A garantia não cobre :
 - troca da pilha
 - troca da fita
 - danos nos transportes
 - estragos derivados de:
 - uso negligente (as mordeduras de cães, as fissuras...)
 - utilização contrária às instruções ou não prevista
 - reparações feitas por pessoa alheia à NUM'AXES
 - perda ou roubo
3. Se se provar existir defeito de fabrico, cabe à NUM'AXES optar pela reparação ou troca do equipamento.
4. Nenhuma acção é possível contra a NUM'AXES, nomeadamente em caso de mau uso do equipamento ou no caso de avaria do produto.
5. A NUM'AXES reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto, com vista a melhorar o seu desempenho ou respeitar novas regulações e normativas.
6. As informações contidas neste guia, podem ser alteradas sem aviso prévio.
7. Fotos e desenhos não contractuais.

- **Acessórios**

Pode procurar-se em todo momento os acessórios no seu distribuidor (pilha, fita, eléctrodos, ...).

- **Recolha e reciclagem do vosso aparelho em fim de vida**



O pictograma afixado sobre o vosso producto significa que o equipamento não pode ser misturado aos lixos domésticos. Deve ser entregue a um ponto de recolha adequado para o tratamento, a valorização e a reciclagem dos desperdícios electrónicos ou deve ser entregue a vosso distribuidor.

Assim, optando por esta diligência, protege o ambiente e contribui para a preservação dos recursos naturais e a protecção da saúde humana.

NUM'AXES

Z.A.C. des Aulnaies – 745 rue de la Bergeresse – C.S. 30157
45161 OLIVET CEDEX – FRANÇA

Tel + 33 (0)2 38 69 96 27 / Fax +33 (0)2 38 63 31 00

export@numaxes.com

| www.numaxes.com