

Mise à jour Canicom GPS

Télécommande uniquement - version 3.1L

Guide très simple - câble de programmation spécial requis

Avant de commencer : téléchargez la mise à jour 3.1L, puis faites un clic droit sur le fichier ZIP et cliquez sur « Extraire tout ». Ouvrez ensuite le dossier extrait. Gardez le câble débranché tant que cela n'est pas demandé.

Important : pendant toute la mise à jour, ne débranchez jamais le câble et n'allumez pas la télécommande tant que l'opération n'est pas terminée.

1. Installer le pilote (une seule fois)

- Ouvrez « Flash Tool + Driver.zip » puis le dossier extrait « Flash Tool + Driver ».
- Ouvrez « MTK_USB_COM_Driver_SDK_v1.12.50.0 ».
- Double-cliquez sur « InstallDriver.exe ».
- Cliquez sur « Next », puis « Install », puis « Close ».

Téléchargements >

<input type="checkbox"/>	Name	Date modified	Type	Size
<input checked="" type="checkbox"/>	Flash Tool + Driver	01/07/2021 17:31	File folder	
<input type="checkbox"/>	Flash Tool + Driver.zip	29/06/2021 10:10	Archive WinRAR ZIP	16,102 KB

Téléchargements > Flash Tool + Driver >

<input type="checkbox"/>	Name	Date modified	Type	Size
<input type="checkbox"/>	FlashTool_v5.1624.00	01/07/2021 17:31	File folder	
<input checked="" type="checkbox"/>	MTK_USB_COM_Driver_SDK_v1.12.50.0	01/07/2021 17:31	File folder	

Téléchargements > Flash Tool + Driver > MTK_USB_COM_Driver_SDK_v1.12.50.0 >


<input type="checkbox"/>	Name	Date modified	Type	Size
<input type="checkbox"/>	dev_inst	01/07/2021 17:31	File folder	
<input type="checkbox"/>	dev_remove	01/07/2021 17:31	File folder	
<input type="checkbox"/>	etw_log	01/07/2021 17:31	File folder	
<input type="checkbox"/>	mtk_com	01/07/2021 17:31	File folder	
<input type="checkbox"/>	nsis_utils	01/07/2021 17:31	File folder	
<input checked="" type="checkbox"/>	InstallDriver.exe	13/12/2012 02:12	Application	3,531 KB
<input type="checkbox"/>	release_note.txt	13/12/2012 02:48	Text Document	16 KB


2. Ouvrir Flash Tool

- Ouvrez le dossier « FlashTool_v5.1624.00 ».
- Double-cliquez sur « Flash_tool.exe ».
- Dans Flash Tool, cliquez sur « Scatter/Config File ». Si la mise à jour a bien été téléchargée et extraite, vous devez normalement trouver le fichier à sélectionner.

Téléchargements > Flash Tool + Driver > FlashTool_v5.1624.00 >

Name	Date modified	Type	Size
doc	01/07/2021 17:31	File folder	
BACKUP.INI	18/02/2017 14:43	Configuration settings	1 KB
brom.dll	18/02/2017 14:43	Application extension	3,832 KB
brom.ini	18/02/2017 14:43	Configuration settings	1 KB
ConsoleMode_v1_0.xsd	18/02/2017 14:43	XSD File	12 KB
ConsoleMode_v2_0.xsd	18/02/2017 14:43	XSD File	7 KB
ConsoleMode_v3_0.xsd	18/02/2017 14:43	XSD File	7 KB
ConsoleMode_v3_1.xsd	18/02/2017 14:43	XSD File	8 KB
ConsoleMode_v3_2.xsd	18/02/2017 14:43	XSD File	9 KB
ConsoleMode_v3_3.xsd	18/02/2017 14:43	XSD File	7 KB
ConsoleMode_v3_4.xsd	18/02/2017 14:43	XSD File	9 KB
ConsoleMode_v4_0.xsd	18/02/2017 14:43	XSD File	20 KB
ConsoleMode_v5_0.xsd	18/02/2017 14:43	XSD File	21 KB
DataLibrary.dll	18/02/2017 14:43	Application extension	560 KB
DualTalkSwitchTool.exe	18/02/2017 14:43	Application	484 KB
FilterBinTrans.dll	18/02/2017 14:43	Application extension	9 KB
<input checked="" type="checkbox"/> Flash_tool.exe	18/02/2017 14:43	Application	3,241 KB
Flash_tool.INI	01/07/2021 11:05	Configuration settings	8 KB
FlashToolLib.dll	18/02/2017 14:43	Application extension	1,179 KB
FrameCommModule.dll	18/02/2017 14:43	Application extension	64 KB

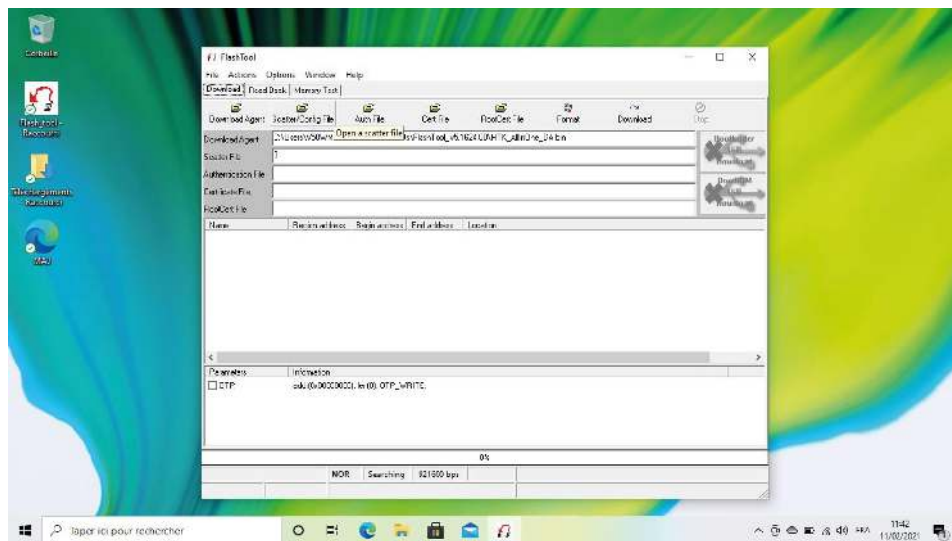

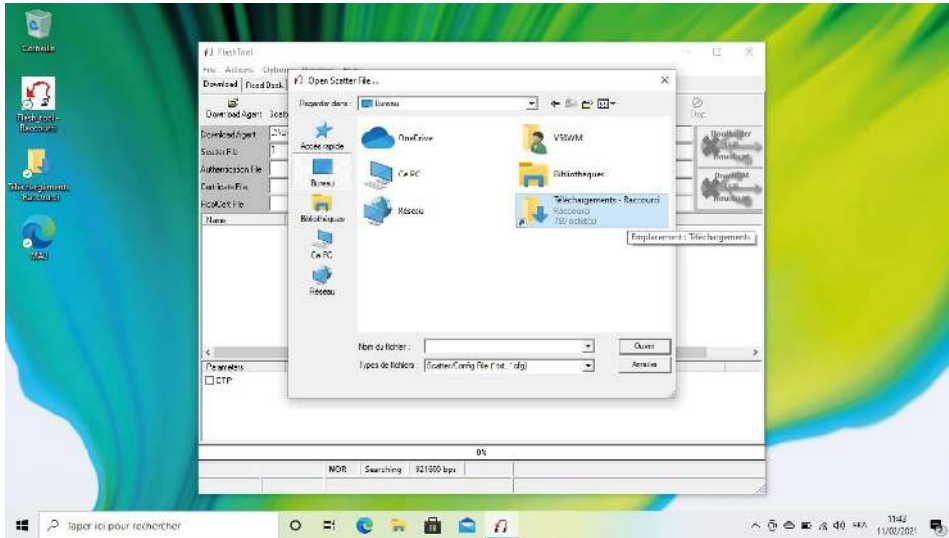

Si le fichier est grisé ou introuvable : si vous avez bien téléchargé la mise à jour puis fait un clic droit sur le fichier ZIP et « Extraire tout », vous devez normalement voir le dossier et le fichier à sélectionner. Sinon, revenez au ZIP d'origine et extrayez-le.

3. Choisir le fichier de la télécommande




- Ouvrez le dossier de la mise à jour 3.1L.
- Ouvrez le dossier « handheld_UI_3.1L_20231218_site ».
- Ouvrez ensuite le fichier « UMEOX61D_GPS_11C_PCB01_gprs_MT6261_S00.MAUI_11C_W13_52_MP_V17.bin ».







4. Formater la télécommande

- **Important** : la télécommande doit être éteinte avant d'être branchée à l'ordinateur.
- Avec la télécommande éteinte, branchez-la une première fois à l'ordinateur une fois le logiciel ouvert et le fichier configuré. Quand Windows émet le son de connexion, la télécommande est reconnue. Débranchez-la ensuite avant de passer au formatage.
- Dans Flash Tool, cliquez sur « Format ».
- Vérifiez que « Format FAT » est coché.
- Cliquez sur « OK ».
- Branchez la télécommande pour lancer le formatage.
- Quand c'est terminé, débranchez la télécommande.

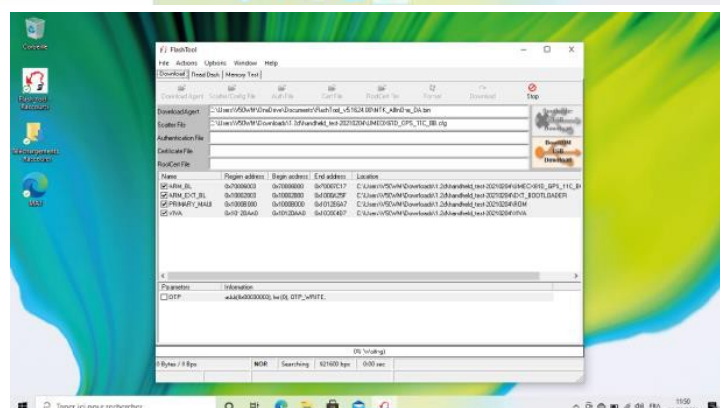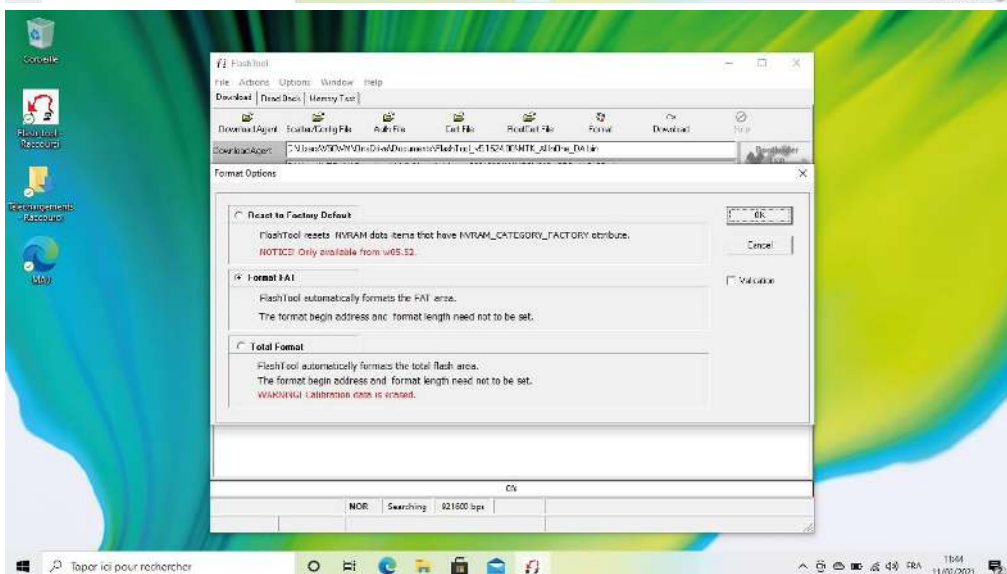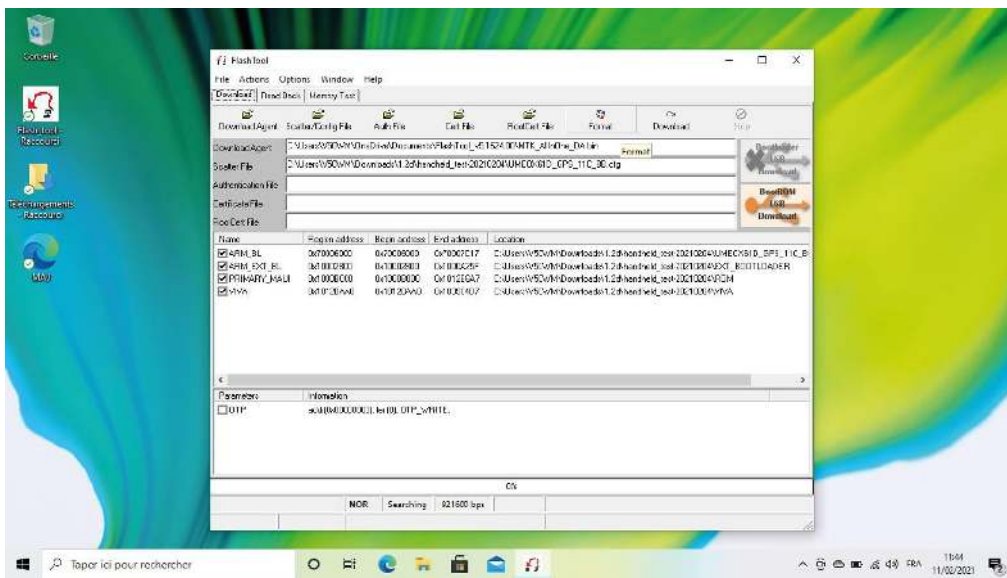

5. Lancer la mise à jour

- Cliquez sur « Download » dans Flash Tool.
- Rebranchez la télécommande.
- Attendez la fin complète de la mise à jour sans débrancher le câble.

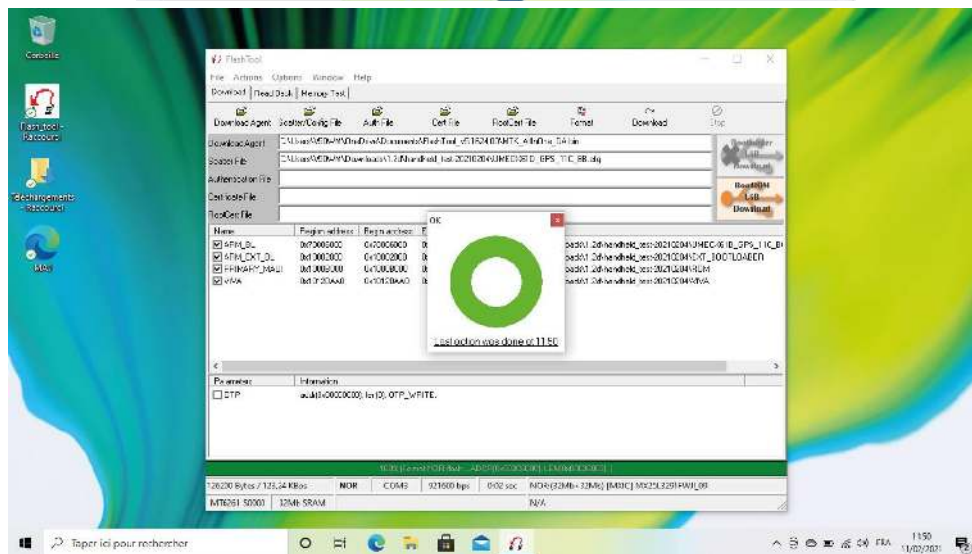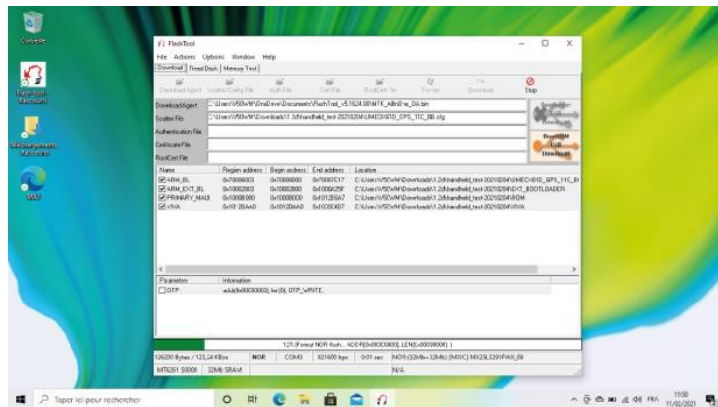

Mise à jour terminée : quand l'écran de confirmation apparaît, la télécommande est à jour.

Résumé

- Installez Flash Tool + Driver (une seule fois).
- Téléchargez la mise à jour 3.1L, puis faites un clic droit sur le fichier ZIP et cliquez sur « Extraire tout ».
- Ouvrez Flash Tool.
- Cliquez sur « Scatter/Config File » puis allez dans le dossier extrait de la mise à jour.
- Télécommande éteinte, vérifiez d'abord qu'elle est reconnue, puis cliquez sur « Format » et branchez-la.
- Quand c'est fini, débranchez la télécommande.
- Cliquez sur « Download » puis rebranchez la télécommande.
- Attendez la fin sans débrancher le câble.

