

Canicom 300+

Instrukcja obsługi



EU declaration of conformity

NUM'AXES declares that the CANICOM 300+ remote training system is in compliance with the relevant Union harmonization legislation: Directive 2014/53/EU (RED). To view the full declaration of conformity, go to the following internet address:

www.numaxes.com/en/content/14-declarations-of-conformity

Deklaracja zgodności UE

NUM'AXES oświadcza, że system zdalnego szkolenia CANICOM 300+ jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym: dyrektywa 2014/53/UE (RED). Aby zobaczyć pełną deklarację zgodności, przejdź do następującego adresu internetowego:

www.numaxes.com/en/content/14-declarations-of-conformity



OSTRZEŻENIE

Osoby posiadające indywidualne kardiologiczne przyrządy wspomagające serce (rozrusznik serca, defibrylator) muszą przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, jeżeli korzystają one z urządzenia CANICOM 300+.

Urządzenie to emituje statyczne pole magnetyczne (magnes znajdujący się w pilocie) oraz fale elektromagnetyczne o wysokich częstotliwościach (częstotliwość = 869,525 MHz | maks. moc emisji = 25 mW).

Urządzenie te spełniają normami europejskimi.

Dziękujemy za wybranie produktu firmy NUM'AXES.

Dziękujemy za wybranie produktu firmy NUM'AXES.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia CANICOM 300+ prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej dla skorzystania w przyszłości.

Ważne informacje na temat urządzenia i bezpieczeństwa

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, a także przez osoby, których zdolności fizyczne, czuciowe lub umysłowe są ograniczone, lub które nie posiadają stosownego doświadczenia czy wiedzy, pod warunkiem, że osoby te znajdują się pod odpowiednim nadzorem lub otrzymały właściwe objaśnienia dotyczące bezpiecznego używania tego urządzenia, i pojęły związane z tym ryzyko. Urządzenie to nie powinno służyć do zabawy dla dzieci. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Przed założeniem obroży usilnie zaleca się przebadanie psa przez lekarza weterynarii, aby sprawdzić czy nie ma żadnych przeciwwskazań.
- Nie należy zakładać tej obroży psu w złym stanie zdrowia (problemy z sercem, epilepsja czy inne) lub z zaburzeniami zachowania (agresywność...).
- Należy regularnie sprawdzać szyję psa, ponieważ ciągłe tarcie skóry przez elektrody może czasem powodować podrażnienia. W tym przypadku należy zdjąć obrozę i poczekać do całkowitego ich zaniknięcia. Nie pozostawiać

obrożę na szyi psa przez dłużej niż 8 godzin dziennie i sprawdzać po zdjęciu obrożi czy nie ma żadnych oznak podrażnienia.

- Stosowanie urządzenia można rozpocząć u młodego psa w wieku przynajmniej 6 miesięcy, posiadającego podstawowe szkolenie obejmujące bazy tresury, reagującego na podstawowe rozkazy „siad”, „leżeć”, jak również na przywołanie.
- Należy zawsze zaczynać od najniższego poziomu stymulacji, a następnie, poprzez stopniowe podwyższanie, określić poziom, od którego pies zaczyna reagować.
- Radzimy zasięgnąć rady osoby zawodowo zajmującej się tresurą psów, aby zapewnić odpowiednie szkolenie swojemu psu.


• Elementy składowe urządzenia

W opakowaniu znajdują się:

- obroża CANICOM wyposażona w krótkie elektrody
- pasek
- bateria litowa 3 V CR2 do obrożi
- pilot CANICOM 300+ z włożoną baterią litową 3 V CR2
- lampa neonowa testowa
- zestaw elektrod długich
- smycz na urządzenie
- niniejsza instrukcja użytkownika

• Opis urządzenia

OBROŻA
Rys. 1

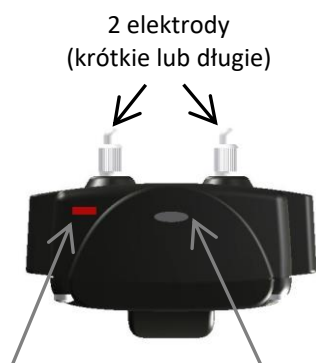


Znacznik czerwony: przełącznik magnetyczny włączania/wyłączenia obrożi oraz kodowania/ponownego kodowania obrożi i pilota

Kontrolka włączenia + Wskaźnik odbioru radiowego + Wskaźnik zużycia baterii

Pilot CANICOM 300+
Rys. 2



Ekran LCD pilota CANICOM 300+
Rys. 3

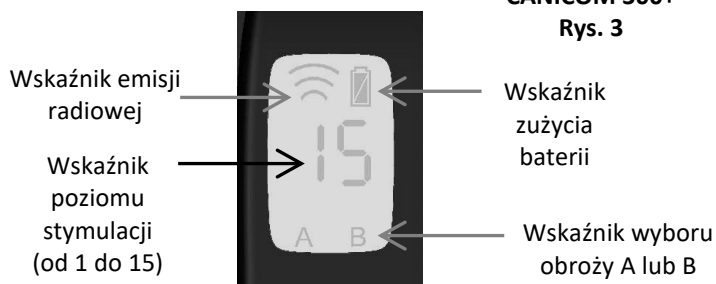

• Pierwsze użycie



▪ Zakładanie baterii do obrożi

- Za pomocą wkrętaka odkręcić 4 wkręty pokrywy obrożi CANICOM.
- Włożyć baterię (litową 3 V CR2), **przestrzegając układu biegunów pokazanego obok gniazda baterii** (patrz rys. 4).
- Prawidłowe włożenie baterii jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (dźwięk niski).
Jeżeli po włożeniu baterii nie słychać sygnału dźwiękowego, baterię należy natychmiast wyjąć z gniazda. Przed ponownym włożeniem sprawdzić układ biegunów.
- Przed założeniem pokrywy sprawdzić obecność uszczelki w rowku pokrywy.
- Założyć pokrywę i wkręcić 4 wkręty, nie dokręcając zbyt mocno.



▪ Włączanie/wyłączanie pilota

Przy zakupie urządzenia bateria jest już włożona do pilota.

- **Włączanie:** nacisnąć na co najmniej **sekundę** czerwony włącznik  znajdujący się z boku pilota (patrz rys. 2). Na ekranie LCD pojawiają się wskazania.
- **Wyłączanie:** nacisnąć na co najmniej **sekundę** czerwony włącznik  znajdujący się z boku pilota. Ekran LCD wyłącza się.

Aby oszczędzać baterię w pilocie należy go wyłączać, gdy nie jest używany.


▪ Włączanie/wyłączanie obroży odbiorczej

Magnes znajdujący się w pilocie umożliwia włączanie i wyłączanie obroży odbiorczej CANICOM.

- **Włączanie:** zetknąć na **sekundę** znacznik znajdujący się po lewej stronie pilota z czerwonym znacznikiem na obroży (patrz rys. 5). Kontrolka na obroży włącza się, a następnie miga na zielono. Oznacza to, że obroża odbiorcza CANICOM jest **włączona**.
- **Wyłączanie:** zetknąć na **sekundę** znacznik znajdujący się po lewej stronie pilota z czerwonym znacznikiem na obroży (patrz rys. 5). Kontrolka przestaje migać na zielono, zaczyna świecić w sposób ciągły na czerwono, a następnie gaśnie. Oznacza to, że obroża odbiorcza CANICOM jest **wyłączona**.

Jeżeli posiadają Państwo kilka obroży, tę samą procedurę należy powtórzyć dla każdej z nich.

Aby oszczędzać baterię w obroży, konieczne jest wyłączenie obroży gdy nie jest używana.

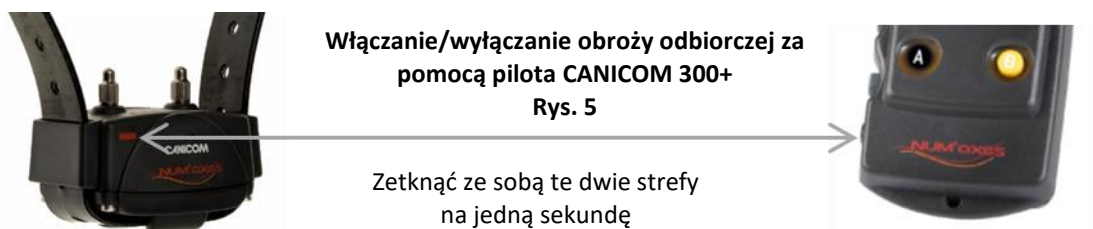



▪ Kodowanie pilota i obroży odbiorczej

Kodowanie pilota i obroży CANICOM umożliwia zestrojenie pilota z dostarczoną obrożą odbiorczą (dodatkowe obroże można nabyć w terminie późniejszym).

WAŻNA UWAGA: przed rozpoczęciem kodowania należy się upewnić, że nikt w pobliżu nie używa innej obroży CANICOM 300+ ani żadnego innego urządzenia z asortymentu NUM'AXES. Obroża mogłaby zarejestrować kod obcego pilota znajdującego się w pobliżu. Jeżeli taki przypadek nastąpi, należy ponownie przeprowadzić zestrójanie pilota z obrożą (patrz procedura kodowania).

PROCEDURA KODOWANIA

Ostrzeżenie: jeżeli posiadają Państwo kilka obroży, należy wykonać kodowanie jedna po drugiej.

1. Włączyć pilota: przycisnąć przez co najmniej sekundę czerwony włącznik  znajdujący się z boku pilota.
2. Postępując w poniższy sposób wybrać obrożę, która ma być ponownie kodowana: przycisnąć krótko przycisk A lub B (litera A lub B pojawi się u dołu ekranu LCD).
3. **Obroża wyłączona (kontrolka nie świeci):** zetknąć na **6 sekund** znacznik znajdujący się po lewej stronie pilota z czerwonym znacznikiem na obroży. Kontrolka na obroży świeci na zielono, a następnie miga na czerwono.
4. Oddalić pilota od obroży **co najmniej 30 cm**.
5. Nacisnąć przycisk  na pilocie. Obroża emituje jeden sygnał dźwiękowy – jest **zestrojona** z pilotem.

W przypadku posiadania 2. obroży odbiorczej, procedurę kodowania należy powtórzyć dla każdej z nich.

▪ Ponowne programowanie obroży odbiorczej (ponowne kodowanie)

Liczba ponownych kodowań obroży odbiorczej(ych) jest **nieograniczona**. Można je wykonywać **zarówno za pomocą tego samego pilota, jak i innego pilota** serii CANICOM. Patrz „Procedura kodowania”


• Używanie pilota

Pilot CANICOM 300+ jest przeznaczony do sterowania 1 lub 2 obrożami odbiorczymi.

Przed wysłaniem jakichkolwiek instrukcji treningowych (sygnał dźwiękowy lub impulsy), należy najpierw dokonać wyboru psa, do którego ma zostać wysłana wiadomość: pies A (obroża z paskiem czarnym) lub pies B (obroża z paskiem żółtym)

Aby wybrać psa, który ma być szkolony należy postąpić w następujący sposób: przycisnąć krótko przycisk A lub B na pilocie (litera A lub B pojawi się u dołu ekranu LCD).

- **Przycisk : dźwiękowy sygnał ostrzegawczy**

Naciśnięcie przycisku sygnału dźwiękowego  umożliwia zdalne sterowanie dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym na obroży. Nie ma ograniczeń czasowych dla tej funkcji: sygnały dźwiękowe są emitowane stale, gdy przycisk ten jest naciskany.

Ostrzegawczego sygnału dźwiękowego można używać na kilka sposobów w zależności od używanej metody tresowania. Może on:

- służyć do ostrzegania psa, że popełnił błąd,
- zwracać jego uwagę na odległość...

Bardzo ważne jest, by sygnału dźwiękowego używać zawsze w taki sam sposób i nie mylić psa.

- **Przycisk „F”: stymulacja nagła**

Naciśnięcie przycisku „F” umożliwia ostrzeżenie psa na odległość poprzez wysłanie mu za pomocą elektrod obroży krótkich stymulacji trwających **mniej niż sekundę**.

- **Przycisk „C”: stymulacja ciągła**

Naciśnięcie przycisku „C” umożliwia ostrzeżenie psa na odległość poprzez wysłanie mu za pomocą elektrod obroży stymulacji ciągłej wysyłanej przez cały czas, gdy przycisk jest naciskany, z ograniczeniem do **maksymalnie 8 sekund**.

- **Przycisk „B”: programowany „Booster”**

Naciśnięcie przycisku „Booster” umożliwia natychmiastowe zatrzymanie psa na odległość poprzez wysłanie mu stymulacji na poziomie określonym wcześniej jako skuteczny natychmiast. Pozwala to na uniknięcie konieczności używania przycisków „+” i „-”. Przekazywane są krótkie stymulacje przez elektrody obroży odbiorczej przez cały czas gdy przycisk ten jest naciśnięty, z **ograniczeniem do maksymalnie 8 sekund**.

Poziom stymulacji wybrany dla przycisku „Booster” może być inny dla każdej obroży.

Konfiguracja przycisku „Booster” dla psa **A** (obroża z paskiem czarnym):

- Nacisnąć na około 5 sekund przycisk „A” na pilocie i przytrzymać do chwili, aż wskaźnik poziomu stymulacji na ekranie LCD zacznie migać.
- Za pomocą przycisków „+” i „-” ustawić poziom stymulacji.
- Aby zatwierdzić ustawiony poziom stymulacji, nacisnąć przycisk „A”.

Konfiguracja przycisku „Booster” dla psa B odbywa się w taki sam sposób.

- **Przyciski „+” i „-”: przyciski regulacji poziomu stymulacji**

Przyciski „+” i „-” umożliwiają szybką regulację intensywności stymulacji emitowanych przez obrożę.

W pilocie CANICOM 300+ dostępnych jest 15 poziomów stymulacji.

Poziom 1: stymulacja bardzo słaba/**Poziom 15:** stymulacja mocna.

Zawsze należy rozpocząć od najniższego poziomu stymulacji.

- **Podświetlenie ekranu LCD pilota**


Krótkie (trwające około ½ sekundy) **naciśnięcie czerwonego przycisku ** umożliwia podświetlenie ekranu LCD pilota na około 6 sekund.


- **Sprawdzanie/wymiana baterii w pilocie**


W przypadku częściowego rozładowania baterii, działanie pilota (zasięg radia) pogarsza się. W takim przypadku należy jak najszybciej wymienić baterię.

Aby sprawdzić stan baterii należy włączyć pilota i obserwować wskaźnik naładowania baterii na ekranie LCD.

Symbole na ekranie mają następujące znaczenie:

 Bateria jest w dobrym stanie.

 Bateria jest słaba: należy mieć w pogotowiu baterię na wymianę

 Bateria jest rozładowana: obroża CANICOM 300+ przechodzi w tryb zabezpieczenia, system „blokuje się”: należy wymienić baterię. Baterie należy wymieniać wyłącznie na baterie nowe tego samego typu (1 bateria litowa 3 V CR2).

Firma NUM'AXES zaleca używanie baterii tego samego modelu i tej samej marki, co baterie dostarczone wraz z zakupionym urządzeniem. Baterie innych marek mogą nie działać lub być nie w pełni zgodne z urządzeniem. Odpowiednie baterie można nabyć bezpośrednio w NUM'AXES lub u dystrybutora.

Aby wymienić zużyłą baterię, należy postępować w następujący sposób:

- Z tyłu pilota – wykręcić wkręt i zdjąć pokrywę gniazda baterii (patrz rys. 6).
- Wyjąć zużyłą baterię.
- Włożyć nową baterię do gniazda, **przestrzegając układu biegunów pokazanego obok gniazda baterii.**
- Założyć pokrywę i zamocować ją wkrętem.
- Sprawdzić prawidłowe działanie pilota.



Wymiana baterii w pilocie
CANICOM 300+
Rys. 6

UWAGA
Przestrzegać układu biegunów

● Sprawdzanie/wymiana baterii w obroży

Aby sprawdzić stan baterii obroży odbiorczej należy obserwować kontrolkę włączenia/wyłączenia z przodu obroży:

- Bateria jest w dobrym stanie: powolne miganie w kolorze zielonym.
- Bateria jest słaba: szybkie miganie w kolorze czerwonym. Należy przewidzieć możliwie szybką wymianę baterii. Baterię wymienić na nową tego samego typu (litową 3 V CR2 – patrz „Pierwsze włączenie: zakładanie baterii do obroży”), a następnie sprawdzić prawidłowe działanie obroży.

Firma NUM'AXES zaleca używanie baterii tego samego modelu i tej samej marki, co baterie dostarczone wraz z zakupionym urządzeniem. Baterie innych marek mogą nie działać lub być nie w pełni zgodne z urządzeniem. Odpowiednie baterie można nabyć bezpośrednio w NUM'AXES lub u dystrybutora.

● Wymiana elektrod


W zestawie dostarczane są dwa zestawy elektrod o różnych długościach. Aby obroża działała prawidłowo, długość elektrod musi być taka, aby dobrze stykały się one ze skórą psa.

Jeżeli pies ma długą sierść i elektrody krótkie zamontowane fabrycznie nie są odpowiednie należy je zastąpić elektrodami długimi dostarczonymi z akcesoriami.

Wystarczy je lekko dokręcić ręcznie bez używania narzędzi (nie używać klucza).

● Sprawdzanie urządzenia CANICOM 300+

Prawidłowe działanie zestawu CANICOM 300+ można sprawdzić w dowolnej chwili w następujący sposób:

- Przed przystąpieniem do sprawdzania upewnić się, że obroża odbiorcza jest wyłączona (kontrolka nie świeci).
- Można wtedy podłączyć przewody neonowej lampy testowej do elektrod (odkręcając, a następnie dokręcając elektrody tak, aby zacisnąć przewody lampy testowej pod elektrodami).
- Włączyć pilota i obrożę.
- Wybrać obrożę odbiorczą, która ma być sprawdzana: nacisnąć krótko przycisk A lub B (litera A lub B pojawi się u dołu ekranu LCD).
- Nacisnąć przycisk  - obroża powinna emitować sygnały dźwiękowe.
- Naciskać przyciski „F” lub „C” zmieniając poziom intensywności stymulacji: lampa testowa powinna świecić się z mniejszym lub większym poziomem jasności.
- Przed odłączeniem lampy testowej upewnić się, że obroża jest wyłączona (kontrolka nie świeci).

Dla każdej obroży odbiorczej, która ma zostać przetestowana należy postępować w taki sam sposób.

● Porady dla uzyskania najlepszych rezultatów

Polecenia wydawane psu podczas tresury są przekazywane z pilota do obroży za pomocą fal radiowych.

Fale radiowe są czułe i mają zasięg do około 300 metrów (odległość zmienna w zależności od otoczenia i ukształtowania powierzchni miejsca przebywania).

Charakterystyki zestawu CANICOM 300+ będą optymalne, jeżeli przestrzegane będą następujące zalecenia:

- Aby uzyskać zadowalający zasięg radia, pilota należy trzymać w taki sposób, aby antena była dobrze odstępiona.
- Obrożę na szyi psa należy zawsze ustawiać w następujący sposób: kontrolka włączenia/wyłączenia widoczna i nie styka się z pierśią psa.
- Przed użyciem urządzenia sprawdzać stan baterii (pilot i obroża) i wymieniać je, gdy poziom naładowania jest niski.
- Parametry baterii lekko spadają w temperaturach poniżej 0°C. Przed użyciem pilota należy go w miarę możliwości przechowywać w ciepłe (np. w wewnętrznej kieszeni).

- **Regulacja obroży**

Pasek należy dopasować tak, aby elektrody stykały się ze skórą psa.

Dopasowanie paska jest bardzo ważne:

- Jeżeli pasek jest zbyt luźny, obroża nie będzie działać prawidłowo. Ponadto, może się poruszać, a powtarzające się tarcie może podrażnić skórę psa.
- Jeżeli pasek jest zbyt zaciągnięty, pies będzie miał trudności w oddychaniu.

Pasek jest prawidłowo dopasowany, jeżeli można włożyć dwa palce między obrożę a szyję psa.

Należy unikać pozostawiania obroży ustawionej w tym samym miejscu przez kilka godzin, ponieważ może to spowodować podrażnienia. Jeżeli pies ma nosić obrożę przez dłuższy czas, regularnie zmieniać jej położenie na obwodzie szyi.

Nie pozostawiać obroży założonej na szyję psa na więcej niż 8 godzin dziennie, a przy jej zakładaniu i zdejmowaniu sprawdzać, czy nie występują żadne oznaki podrażnienia.

- **Przyzwyczajanie do obroży treningowej**

- Konieczny jest okres przyzwyczajania do obroży: początkowo należy zakładać obrożę psu na czas wyjść, ale nie należy jej używać. W ten sposób pies przyzwyczai się do niej.
- Dla pozytywnej i spokojnej tresury nie należy przeskakiwać etapów.
 - Wybierać miejsca, które pies zna i jest do nich przyzwyczajony.
 - **Zawsze należy rozpoczynać od najniższego poziomu stymulacji, a następnie zwiększając stopniowo nasilenie określić poziom intensywności, od którego pies zaczyna reagować.**
 - Wybrać odpowiedni moment na wysłanie ostrzeżenia dźwiękowego lub stymulacji: tzn. w chwili, w której pies popełnia przewinienie, a nie później.
 - Zachęcać psa pieszczotami i pochwałami słownymi: zrozumie on w ten sposób szybciej, a jego chęć spełniania poleceń tylko się uwypukli.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z doświadczonym trenerem.

- **Różnica między stymulacją „ciągłą” a stymulacją „nagłą”**

Obie te funkcje są interesujące: możliwość dopasowania do każdego psa w zależności od sytuacji.

- **Stymulacja „ciągła”**

Funkcji tej należy zazwyczaj używać podczas szkolenia w terenie znanym psu (na początku).

Ze względu na czas trwania, podczas stymulacji „ciągłej” należy zawsze używać najniższego poziomu intensywności i zmieniać czas trwania stymulacji tak, aby pies miał czas na zrozumienie.

- **Stymulacja „nagła”**

Jest to przywołanie do porządku.

Stymulacja taka, o niskim poziomie intensywności służy zwróceniu uwagi psa, który poczuje to jako lekką nieprzyjemność dokładnie w chwili, gdy popełnia błąd.

- **Ostrzeżenia dotyczące użytkowania**

- **Obroża CANICOM jest całkowicie szczelna na zanurzenie w wodzie.** Pies może bez problemu wchodzić do wody. Aby zachować szczelność obroży, zaleca się stanowczo, by uszczelkę wymieniać co roku.
- **Pilot jest szczelny na spływającą wodę** (ale nie na zanurzenie w wodzie): jest ona przewidziana do używania przez krótki czas w czasie deszczu. Należy ją chronić przed deszczem, gdy tylko jest możliwe. Jeżeli pilot upadnie do kałuży, może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.
- Odradzamy zakładanie medali, obroży metalowych i wszelkich innych obroży w czasie, gdy pies ma założoną obrożę pomagającą w tresurze CANICOM.
- Unikać zbliżania pilota zbyt blisko do przedmiotów i urządzeń czujących na pole magnetyczne: pilot zawiera magnes stały, który może je nieodwracalnie uszkodzić.
- Pamiętać, by nie przechowywać ani nie kłaść urządzenia w miejscach narażonych na wysoką temperaturę.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez ponad trzy miesiące (np. koniec okresu polowań), zaleca się **wyjęcie baterii z pilota i obroży**. Konfiguracja obroży (kodowanie) jest zachowywana przez wiele miesięcy nawet bez baterii.
- Baterie należy wymieniać co 2 lata, nawet jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas.
- Nigdy nie pozostawiać zużytych baterii w pilocie ani w obroży: może z nich wyciec elektrolit i uszkodzić urządzenie CANICOM 300+.

• Konserwacja

- Do czyszczenia obrożi nie używać płynów łatwopalnych, takich jak rozpuszczalnik lub benzyna. Obrożę należy przecierać miękką szmatką zwilżoną wodą lub roztworem obojętnego środka czyszczącego.
- Aby zachować szczelność obrożi, zaleca się stanowczo, by uszczelkę wymieniać co roku.
- Pasek można prać ręcznie w wodzie z mydłem.


• Rozwiązywanie problemów

Przed uznaniem, że urządzenie jest uszkodzone, należy przeczytać ponownie niniejszą instrukcję i **upewnić się, że problem nie został spowodowany przez słabą baterię ani nieprawidłowe użytkowanie.**

W razie problemów wykonać ponowne zestrojenie obrożi z pilotem (patrz „Procedura kodowania”).

Ewentualnie **zresetować** obrożę(e) postępując w następujący sposób:

- Wyjąć baterię z gniazda.
- Za pomocą metalowego przedmiotu (np. wkrętak, nożyczki), zetknąć ze sobą oba styki gniazda baterii na około 2 sekundy (patrz rys. 7).
- Ponownie włożyć baterię: prawidłowe włożenie baterii jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
- Włączyć obrożę CANICOM za pomocą pilota.

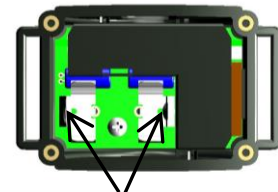

Rys. 7

Reset: połączyć oba styki wspornika baterii

Jeżeli problem występuje nadal należy skontaktować się z dystrybutorem lub wejść na stronę internetową www.numaxes.com. Można również skontaktować się z NUM'AXES pod numerem telefonu +33.2.38.69.96.27 lub adresem mailowym export@numaxes.com.

W zależności od rodzaju nieprawidłowości, może okazać się konieczne odesłanie urządzenia do naprawy i sprawdzenia.

Do każdej naprawy, serwis NUM'AXES będzie potrzebować:

- kompletnego urządzenia,
- dowodu zakupu (faktury lub paragonu kasowego).

W przypadku braku któregoś z tych elementów, serwis NUM'AXES wystawi fakturę za naprawę.

• Dane techniczne

	Pilot CANICOM 300+	Obroża odbiorcza CANICOM
Zasilanie	1 bateria litowa 3V typu CR2	1 bateria litowa 3V typu CR2
Autonomia	Przy intensywnym działaniu: około 30 000 poleceń	W trybie czuwania: około 7 miesięcy Przy intensywnym działaniu: około 2 miesięcy
Zasięg radia	około 300 m	
Szczelność	Na sphywającą wodę	Na zanurzenie
Wskaźnik zużycia baterii	Wskaźnik na ekranie LCD	Kontrolka świetlna
Poziomy stymulacji	15	
Temperatura użytkowania	Między -20°C a +40°C	Między -20°C a +40°C
Wymiary	108 x 55 x 24 mm	38 x 68 x 43 mm
Masa (z baterią)	85 g	75 g (bez paska) Obroża regulowana do obwodu szyi od 20 do 50 cm

• Gwarancja

Gwarancja NUM'AXES obejmuje wady produkcyjne na okres 2 lat od daty zakupu.

Koszty transportu wyrobu do i z serwisu ponosi wyłącznie kupujący.

• Warunki gwarancji

1. Gwarancja obowiązuje wyłącznie, jeżeli firmie NUM'AXES zostanie przedstawiony nieuszkodzony dowód zakupu (faktura lub paragon kasowy).

2. Gwarancja nie obejmuje następujących elementów:
 - wymiana baterii,
 - wymiana paska,
 - bezpośredniego i pośredniego ryzyka transportowego związanego z odesłaniem produktu do NUM'AXES,
 - uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku:
 - zaniedbania lub winy użytkownika,
 - użytkowania niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem,
 - napraw wykonanych przez nieautoryzowany serwis,
 - zagubienie lub kradzież.
3. Jeżeli wyrób zostanie uznany za uszkodzony, firma NUM'AXES naprawi go lub wymieni wg własnego uznania.
4. Firma NUM'AXES nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania lub usterki wyrobu.
5. Firma NUM'AXES zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych swoich wyrobów w celu wprowadzenia ulepszeń technicznych lub spełnienia wymagań nowych przepisów.
6. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą stanowić przedmiot zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
7. Zdjęcia i rysunki nie stanowią dokumentów kontraktowych.

- **Rejestracja urządzenia**

Wyrób można zarejestrować na naszej stronie internetowej www.numaxes.com.

- **Akcesoria**

Akcesoria można nabyć w dowolnej chwili bezpośrednio w NUM'AXES lub u dystrybutora (baterie, elektrody, pasek, dodatkowe obroże...).

- **Odbiór i recykling urządzenia po zakończeniu eksploatacji**



Piktogram znajdujący się na wyrobie oznacza, że urządzenia nie należy usuwać razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Należy je oddać do punktu odbioru odpowiadającego za przetwarzanie, waloryzację i recykling odpadów elektronicznych lub do dystrybutora.

W ten sposób działasz na korzyść środowiska naturalnego, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i do ochrony zdrowia ludzkiego.

NUM'AXES

Z.A.C. des Aulnaies – 745 rue de la Bergeresse
C.S. 30157
45161 OLIVET CEDEX
FRANCJA

Tel + 33 (0)2 38 69 96 27 / Faks +33 (0)2 38 63 31 00

export@numaxes.com

www.numaxes.com

